




分辨钥匙类型及信息

CG-MB

51版本



将钥匙插入CG-MB设备孔中

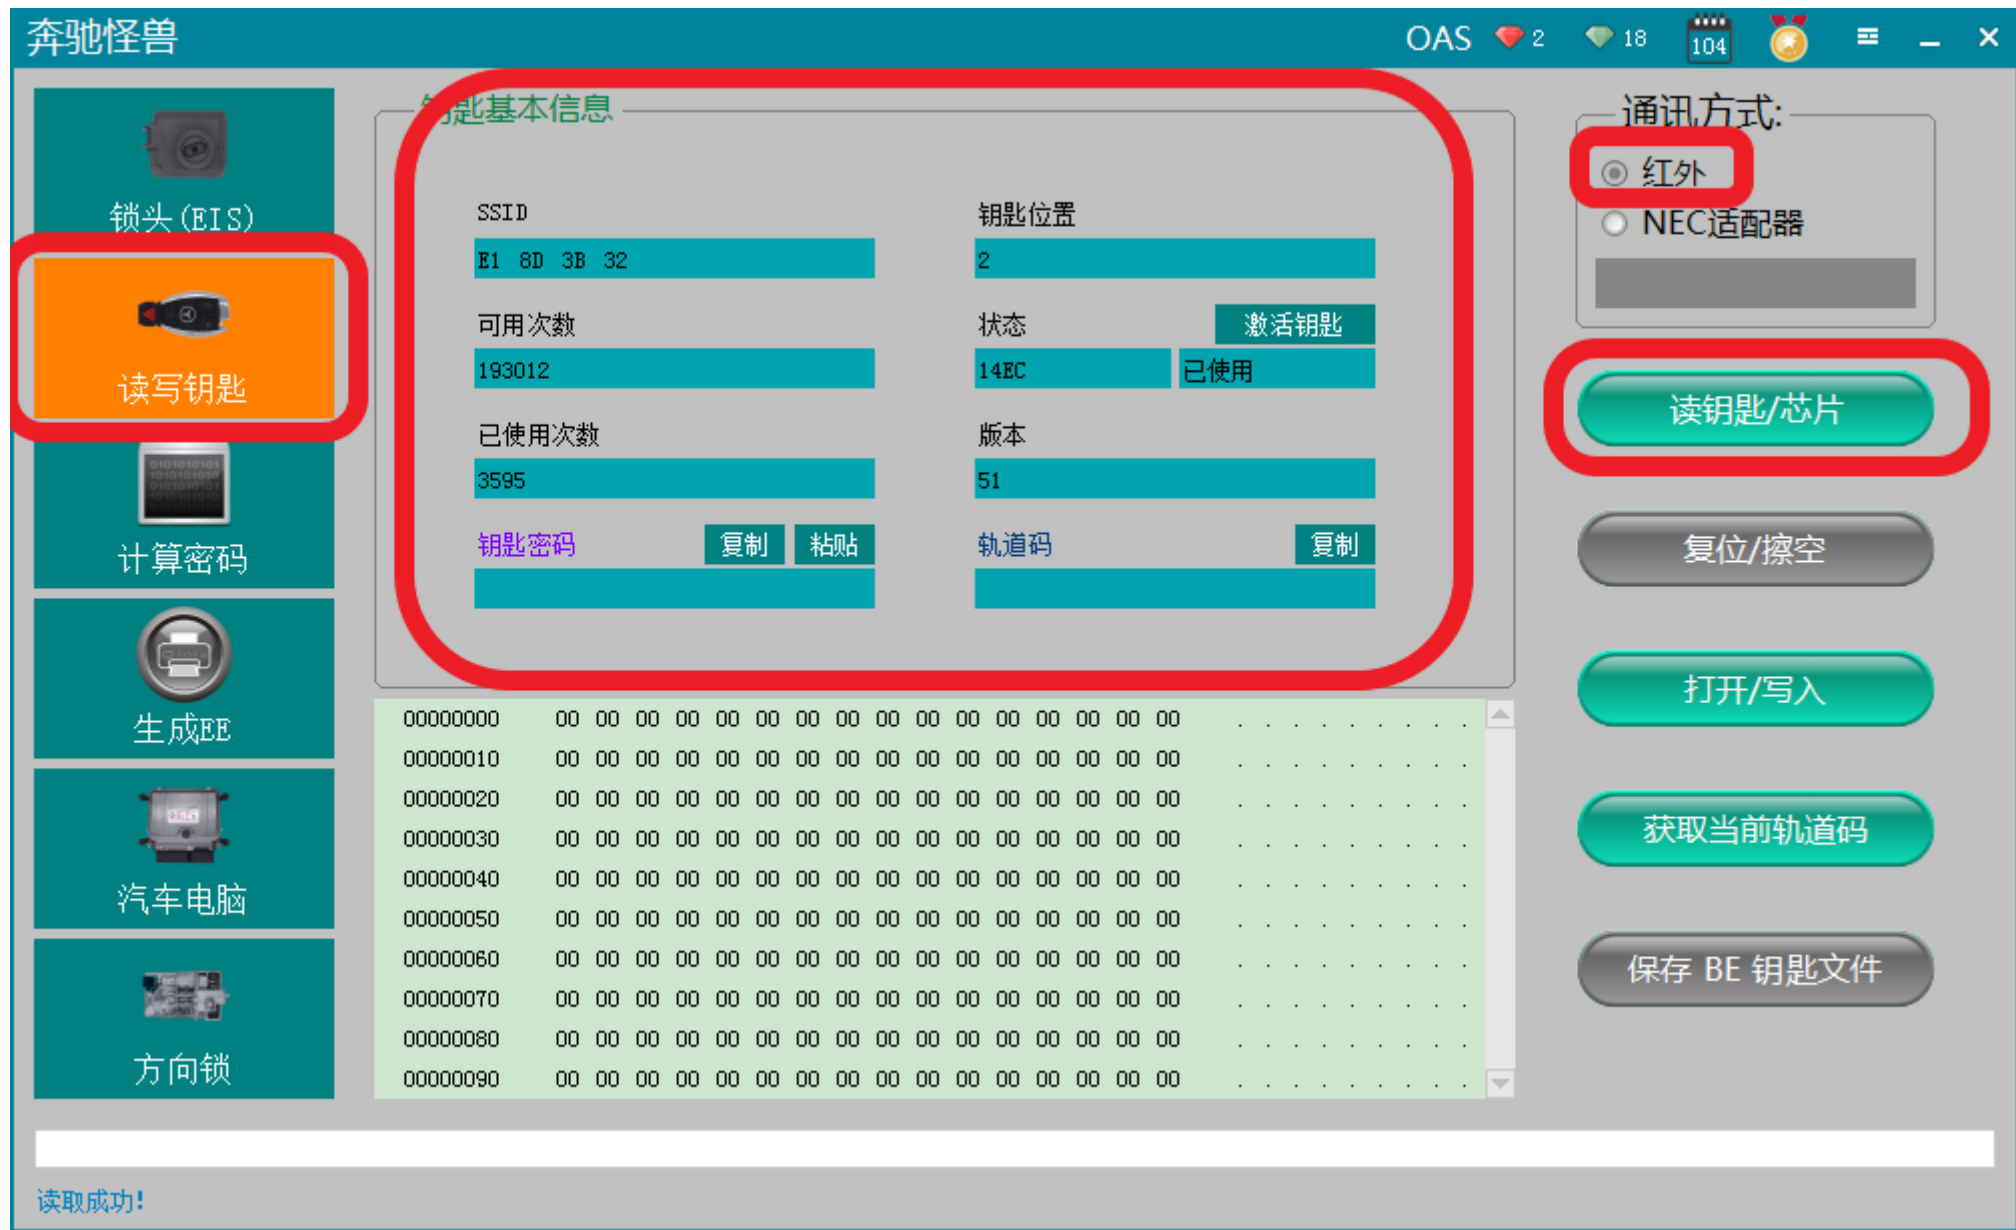

读取显示相关的钥匙信息

BE版本



将钥匙插入CG-MB设备孔中

锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

钥匙基本信息

SSID

E3 3C 27 D3

可用次数

196576

已使用次数

31

钥匙密码

复制

粘贴

D2 74 07 FB D8 3C 3A BF

钥匙位置

4

状态

激活钥匙

14EC

已使用

版本

BE

轨道码

复制

通讯方式:

红外

NEC适配器

读钥匙/芯片

复位/擦空

打开/写入

获取当前轨道码

保存 BE 钥匙文件

00000000	01 D2 74 07 FB D8 3C 3A BF E3 3C 27 D3 83 FC 52	. . . t . . . < . .
00000010	F5 38 EF 6E 4C CE 68 BE 4D DE 33 2D 4F FC EA 3D	. 8 . n L . h . M
00000020	B7 58 AC C5 FF 59 DB F9 0F EA 31 E1 33 86 6E 2F	. X . . . Y . . .
00000030	26 D1 45 9E 0F 2E CA AC 71 4B 47 C1 EB F9 87 2F	& . E q
00000040	AA D5 DC 4E 5F 94 A1 9E D4 1E 79 85 52 65 55 35	. . . N _
00000050	A4 D2 48 1F F3 9C C2 1F B1 17 BC F8 99 60 5A 52	. . H
00000060	E0 65 04 C6 EC 90 E5 61 FF BB C5 CA DC 6A 9B DD	. e a .
00000070	BE 62 FF CA A0 00 16 3F D2 FB 7B 63 FF 5F 00 02	. b ? .
00000080	FF FF FF FF FF FF FF FF 34 AE 7C BC E3 3C 27 D3 4
00000090	01 01 01 01 FF FF FF FF 73 0C FF FF FF FF 14 EC s

读 BE 钥匙 EE 成功

读取显示相关的钥匙信息

FBS4版本



将钥匙插入CG-MB设备孔中

- 锁头 (EIS)
- 读写钥匙**
- 计算密码
- 生成EE
- 汽车电脑
- 方向锁

钥匙基本信息

SSID	钥匙位置
可用次数	状态 激活钥匙
已使用次数	版本

- 通讯方式:
- 红外
 - NEC适配器
- 读钥匙/芯片**
- 复位/擦空
- 打开/写入
- 获取当前轨道码
- 保存 BE 钥匙文件

Benz Monster

此为 FBS4 钥匙 : 40 01 0E 30 02 FF FF 91 82 2D 87 EE 3D 1C B3 27 4B 94

确定

00000040	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000050	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000060	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000070	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000080	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000090	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

此为 FBS4 钥匙

读取显示相关的钥匙信息