



W164增加

CG-MB

点击：锁头（EIS）

奔驰怪兽

锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

锁头 (EIS) 基本信息

CSID

车架号

允许更改EIS数据

EIS编号

最后使用钥匙位

倒数第二使用钥匙

锁头 (EIS) 钥匙基本信息

已使用

已禁用

钥匙1		☐	☐
钥匙2		☐	☐
钥匙3		☐	☐
钥匙4		☐	☐
钥匙5		☐	☐
钥匙6		☐	☐
钥匙7		☐	☐
钥匙8		☐	☐

钥匙密码

粘贴

特殊钥匙

擦除密码

☐ 已初始化

☐ 已清除TP

☐ 已个性化

☐ 已激活

读取锁头 (EIS) 数据

保存锁头 (EIS) 数据

加载锁头 (EIS) 数据

擦空锁头 (EIS)

清除TP保护

禁用钥匙

启用钥匙

欢迎使用!

OAS

点击：读锁头（EIS）数据

奔驰怪兽

锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

锁头 (EIS) 基本信息

SSID

30 6E 1B 3B

车架号

WDCB8CB2BA742244

EIS编号

1649051600

最后使用钥匙位

5

倒数第二使用钥匙

未使用

允许更改EIS数据

读取锁头 (EIS) 数据

保存锁头 (EIS) 数据

加载锁头 (EIS) 数据

擦空锁头 (EIS)

清除TP保护

禁用钥匙

启用钥匙

锁头 (EIS) 钥匙基本信息

已使用 已禁用

钥匙1 19 88 71 04 FC 02 DC 35 ☒ ☒

钥匙2 09 4A 52 1B F8 55 CC 3A ☒ ☐

钥匙3 7F BC 6C CF 31 6B 85 84 ☒ ☒

钥匙4 D3 EF 4B EC 03 9D C9 50 ☒ ☐

钥匙5 22 B1 60 8F 99 A5 83 4E ☒ ☐

钥匙6 EC 57 F7 10 21 AA F6 12 ☐ ☐

钥匙7 3A 8F AD 7B 00 A9 B1 5C ☐ ☐

钥匙8 45 D4 6B 6A 37 39 EB 80 ☐ ☐

钥匙密码

粘贴

特殊钥匙

6C DB 97 7F FD 0F 77 7B

擦除密码

☒ 已初始化

☒ 已清除TP

☒ 已个性化

☒ 已激活

读取成功!

OAS

1点击：计算密码

2点击：有钥匙配钥匙

奔驰怪兽

采集数据并上传文件

锁头类型：

1、将原车钥匙插入锁头
2、将原车钥匙插入设备, 等待采集完
3、将原车钥匙插入锁头10秒后拔出
4、将原车钥匙插入EIS
5、5秒后将原车钥匙重新插入EIS
6、将原车钥匙插入设备
7、保存采集生成的文件

查询服务器，等待计算结果

钥匙密码

操作提示：
1. 首先请选择采集钥匙方式，然后点击“采集数据”按钮开始采集；
2. 采集完成后点击“上传数据”按钮，上传采集到的数据；
3. 点击“查询结果”按钮，并勾选“自动刷新”选项，程序将启动自动查询。

锁头 (EIS)
读写钥匙
计算密码
生成EE
汽车电脑
方向锁

☒ 有钥匙配钥匙
☐ 无钥匙配钥匙


采集数据
上传数据
查询结果
☒ 自动刷新

欢迎使用！

OAS

3点击：确定

2点击：其他钥匙（一代钥匙是705E6钥匙）

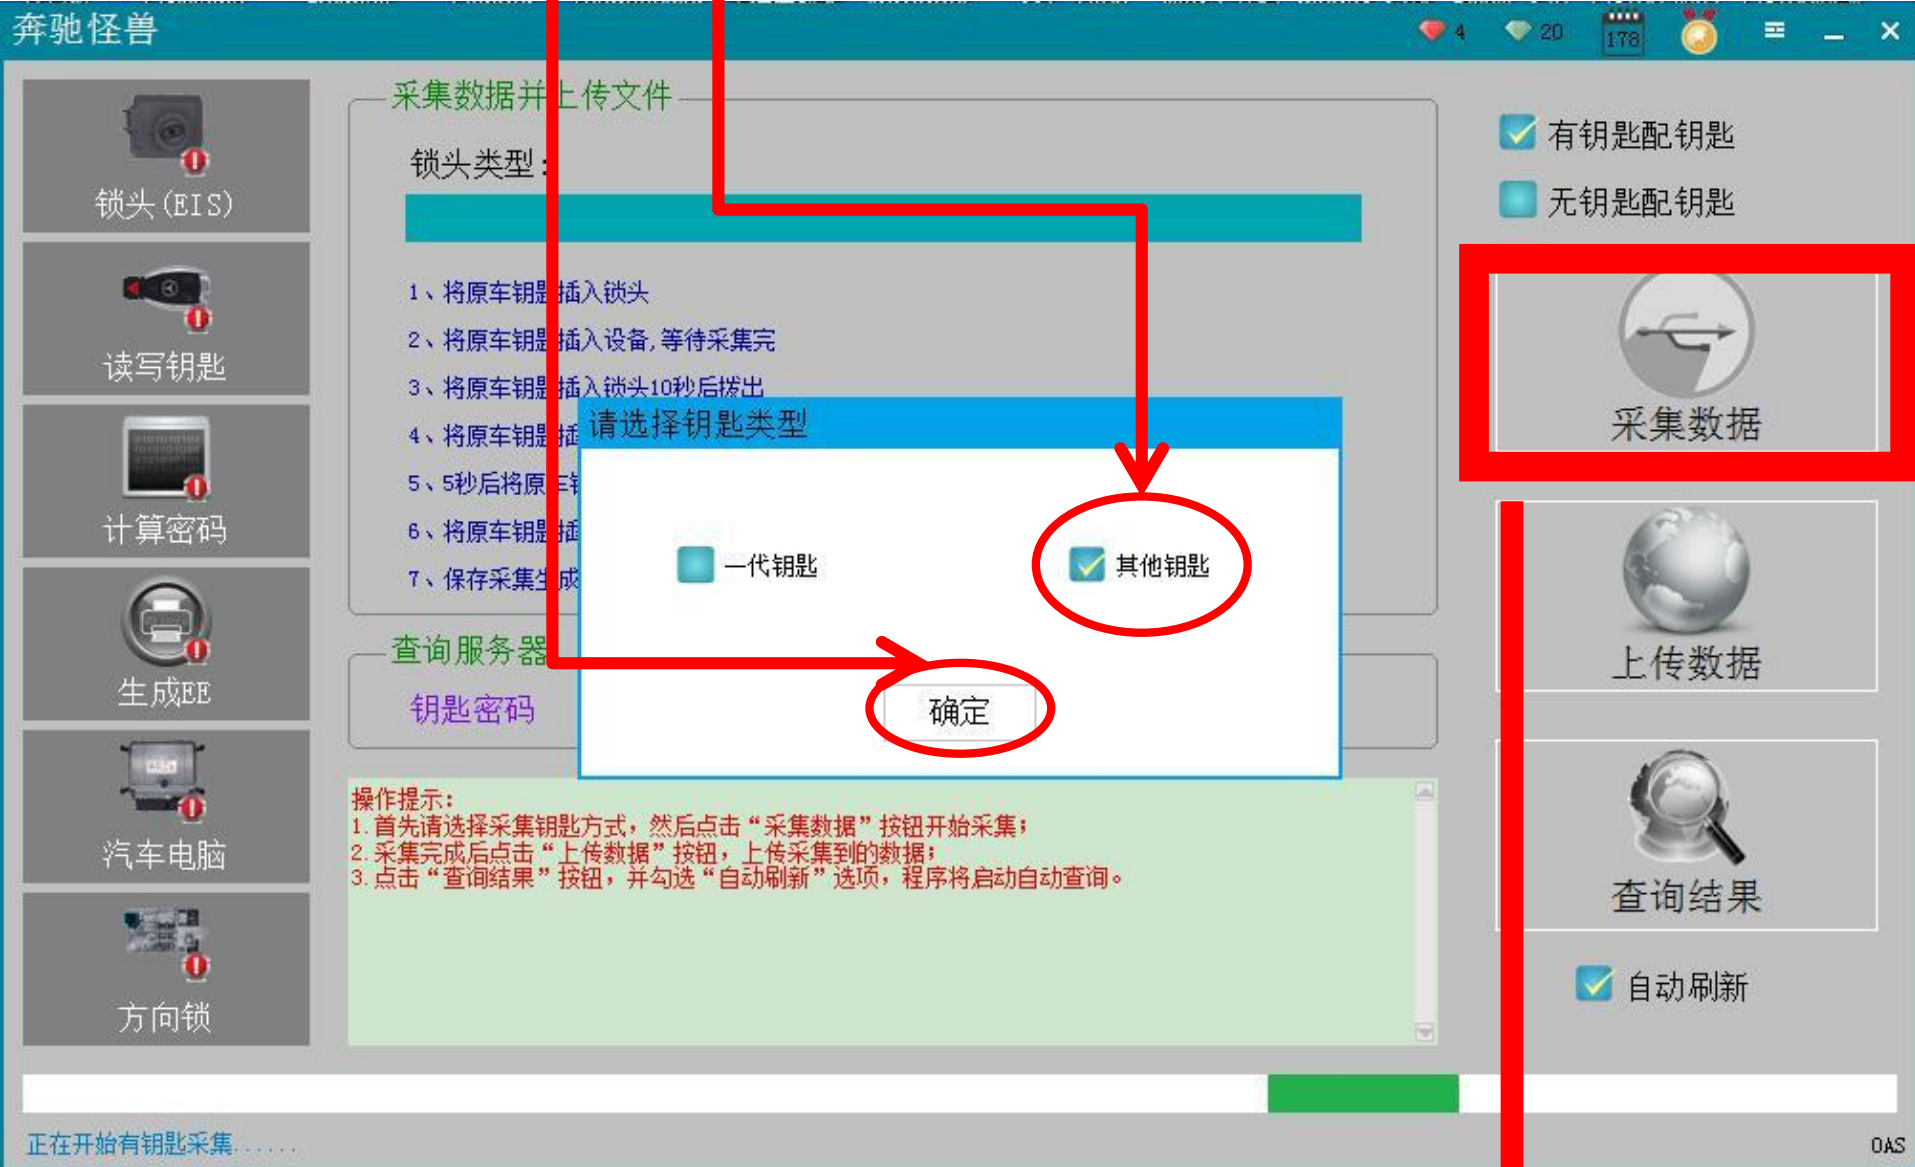

1点击：采集数据

- 锁头 (EIS)
- 读写钥匙
- 计算密码
- 生成EE
- 汽车电脑
- 方向锁

采集数据并上传文件

锁头类型:

1、将原车钥匙插入锁头
2、将原车钥匙插入设备, 等待采集完
3、将原车钥匙插入锁头10秒后拔出
4、将原车钥匙插入EIS
5、5秒后将原车钥匙重新插入EIS
6、将原车钥匙插入设备
7、保存采集生成的文件

查询服务器, 等待计算结果

钥匙密码

复制

车辆电压为11.93V

- ☒ 有钥匙配钥匙
- ☐ 无钥匙配钥匙

- 采集数据
- 上传数据
- 查询结果

☒ 自动刷新

将钥匙插入（汽车点火开关/EIS）后再点确定



锁头 (EIS)



读写钥匙



计算密码



生成EE



汽车电脑



方向锁

采集数据并上传文件

锁头类型:

- 1、将原车钥匙插入锁头
- 2、将原车钥匙插入设备, 等待采集完
- 3、将原车钥匙插入锁头10秒后拔出
- 4、将原车钥匙插入EIS
- 5、5秒后将原车钥匙重新插入EIS
- 6、将原车钥匙插入设备
- 7、保存采集生成的文件

查询服务器, 等待计算结果

钥匙密码

复制

车辆电压为11.93V

- ☒ 有钥匙配钥匙
- ☐ 无钥匙配钥匙



采集数据



上传数据



查询结果

- ☒ 自动刷新



将钥匙插入（奔驰设备上）再点确定


锁头 (EIS)
读写钥匙
计算密码
生成EE
汽车电脑
方向锁

采集数据并上传文件

锁头类型:

- 1、将原车钥匙插入锁头
- 2、将原车钥匙插入设备, 等待采集完
- 3、将原车钥匙插入锁头10秒后拔出
- 4、将原车钥匙插入EIS
- 5、5秒后将原车钥匙重新插入EIS
- 6、将原车钥匙插入设备
- 7、保存采集生成的文件

查询服务器, 等待计算结果

钥匙密码

复制

车辆电压为11.93V
正在采集, 请勿拔出钥匙...

- ☒ 有钥匙配钥匙
- ☐ 无钥匙配钥匙



采集数据



上传数据



查询结果

- ☒ 自动刷新

2%

正在开始有钥匙采集...

OAS

正在采集钥匙数据请不要摆动钥匙 !!!



锁头 (EIS)



读写钥匙



计算密码



生成EE



汽车电脑



方向锁

采集数据并上传文件

锁头类型:

- 1、将原车钥匙插入锁头
- 2、将原车钥匙插入设备, 等待采集完
- 3、将原车钥匙插入锁头10秒后拔出
- 4、将原车钥匙插入EIS
- 5、5秒后将原车钥匙重新插入EIS
- 6、将原车钥匙插入设备
- 7、保存采集生成的文件

查询服务器, 等待计算结果

钥匙密码

复制

车辆电压为11.93V
正在采集, 请勿拔出钥匙...

- ☒ 有钥匙配钥匙
- ☐ 无钥匙配钥匙



采集数据



上传数据



查询结果

☒ 自动刷新

84%

正在开始有钥匙采集.....

OAS

正在采集钥匙数据请不要摆动钥匙 !!!


锁头 (EIS)
读写钥匙
计算密码
生成EE
汽车电脑
方向锁

采集数据并上传文件

锁头类型:

- 1、将原车钥匙插入锁头
- 2、将原车钥匙插入设备,等待采集完
- 3、将原车钥匙插入锁头10秒后拔出
- 4、将原车钥匙插入EIS
- 5、5秒后将原车钥匙重新插入EIS
- 6、将原车钥匙插入设备
- 7、保存采集生成的文件

查询服务器,等待计算结果

钥匙密码

复制

车辆电压为11.93V
正在采集,请勿拔出钥匙...
EIS电压为11.93V

☒ 有钥匙配钥匙
☐ 无钥匙配钥匙


采集数据
上传数据
查询结果

☒ 自动刷新

100%

正在开始有钥匙采集...

OAS

请将钥匙插入（汽车点火开关/EIS）再点确定！！



锁头 (EIS)



读写钥匙



计算密码



生成EE



汽车电脑



方向锁

采集数据并上传文件

锁头类型:

- 1、将原车钥匙插入锁头
- 2、将原车钥匙插入设备,等待采集完
- 3、将原车钥匙插入锁头10秒后拔出
- 4、将原车钥匙插入EIS
- 5、5秒后将原车钥匙重
- 6、将原车钥匙插入设
- 7、保存采集生成的文

提示

请耐心等待 8 秒 ...

查询服务器,等待

钥匙密码

车辆电压为11.93V
正在采集,请勿拔出钥匙...
EIS电压为11.93V

☒ 有钥匙配钥匙☐ 无钥匙配钥匙

采集数据



上传数据



查询结果

☒ 自动刷新

100%

正在开始有钥匙采集.....

OAS

请等待10-15秒请不要动钥匙!!!

锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

采集数据并上传文件

锁头类型:

- 1、将原车钥匙插入锁头
- 2、将原车钥匙插入设备,等待采集完
- 3、将原车钥匙插入锁头10秒后拔出
- 4、将原车钥匙插入EIS
- 5、5秒后将原车钥匙重新插入EIS
- 6、将原车钥匙插入设备
- 7、保存采集生成的文件

- ☒ 有钥匙配钥匙
- ☐ 无钥匙配钥匙

采集数据

上传数据

查询结果

☒ 自动刷新

查询服务器, 等待计算结果

钥匙密码

复制

车辆电压为11.93V
正在采集, 请勿拔出钥匙...
EIS电压为11.93V

Benzkey

请将钥匙从 EIS 拔出, 再点击确定!

确定

100%

正在开始有钥匙采集.....

OAS

请按提示操作!

锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

采集数据并上传文件

锁头类型:

- 1、将原车钥匙插入锁头
- 2、将原车钥匙插入设备, 等待采集
- 3、将原车钥匙插入锁头10秒后
- 4、将原车钥匙插入EIS
- 5、5秒后将原车钥匙重新插入EIS
- 6、将原车钥匙插入设备
- 7、保存采集生成的文件

查询服务器, 等待计算结果

钥匙密码

车辆电压为11.93V
正在采集, 请勿拔出钥匙...
EIS电压为11.93V


- ☒ 有钥匙配钥匙
- ☐ 无钥匙配钥匙

采集数据

上传数据

查询结果

☒ 自动刷新

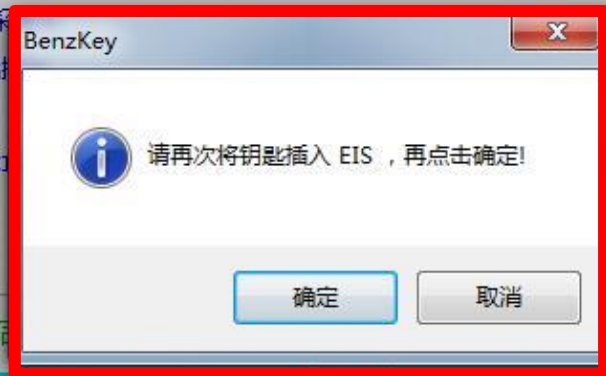

100%

正在开始有钥匙采集...

OAS

请按提示操作! (上面说的EIS就是汽车点火开关)



锁头 (EIS)



读写钥匙



计算密码



生成EE



汽车电脑



方向锁

采集数据并上传文件

锁头类型:

- 1、将原车钥匙插入锁头
- 2、将原车钥匙插入设备, 等待采集完
- 3、将原车钥匙插入锁头10秒后拔出
- 4、将原车钥匙插入EIS
- 5、5秒后将原车钥匙重新插入EIS
- 6、将原车钥匙插入设备
- 7、保存采集生成的文件

查询服务器, 等待计算结果

钥匙密码

复制

车辆电压为11.93V
正在采集, 请勿拔出钥匙...
EIS电压为11.93V

- ☒ 有钥匙配钥匙
- ☐ 无钥匙配钥匙



采集数据



上传数据



查询结果

- ☒ 自动刷新

100%


锁头 (EIS)
读写钥匙
计算密码
生成EE
汽车电脑
方向锁

采集数据并上传文件

锁头类型:

- 1、将原车钥匙插入锁头
- 2、将原车钥匙插入设备, 等待
- 3、将原车钥匙插入锁头10秒
- 4、将原车钥匙插入EIS
- 5、5秒后将原车钥匙重新插入
- 6、将原车钥匙插入设备
- 7、保存采集生成的文件

Benzkey



拔出钥匙5秒后再插入 EIS, 再点击确定!

确定

取消

查询服务器, 等待计算结果

钥匙密码

复制

车辆电压为11.93V
正在采集, 请勿拔出钥匙...
EIS电压为11.93V

- ☒ 有钥匙配钥匙
- ☐ 无钥匙配钥匙



采集数据



上传数据



查询结果

☒ 自动刷新

100%

正在开始有钥匙采集...

OAS

请按提示操作! (上面说的EIS就是汽车点火开关)

锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

采集数据并上传文件

锁头类型:

- 1、将原车钥匙插入锁头
- 2、将原车钥匙插入设备,等待采集完
- 3、将原车钥匙插入锁头10秒后拔出
- 4、将原车钥匙插入EIS
- 5、5秒后将原车钥匙重新插入EIS
- 6、将原车钥匙插入设备
- 7、保存采集生成的文件

查询服务器,等待计算结果

钥匙密码

复制

车辆电压为11.93V
正在采集,请勿拔出钥匙...
EIS电压为11.93V

☒ 有钥匙配钥匙

☐ 无钥匙配钥匙



采集数据



上传数据



查询结果

☒ 自动刷新

100%

锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

采集数据并上传文件

锁头类型：

- 1、将原车钥匙插入锁头
- 2、将原车钥匙插入设备
- 3、将原车钥匙插入锁头
- 4、将原车钥匙插入EIS
- 5、5秒后将原车钥匙重新插入
- 6、将原车钥匙插入设备
- 7、保存采集生成的文件

查询服务器，等待计

钥匙密码

车辆电压为11.93V
正在采集，请勿拔出钥匙...
EIS电压为11.93V

- ☒ 有钥匙配钥匙
- ☐ 无钥匙配钥匙



采集数据




上传数据



查询结果

- ☒ 自动刷新

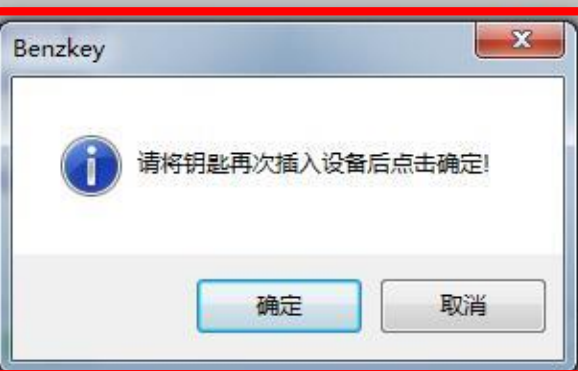


100%

正在开始有钥匙采集.....

OAS

请按提示操作！

另存为

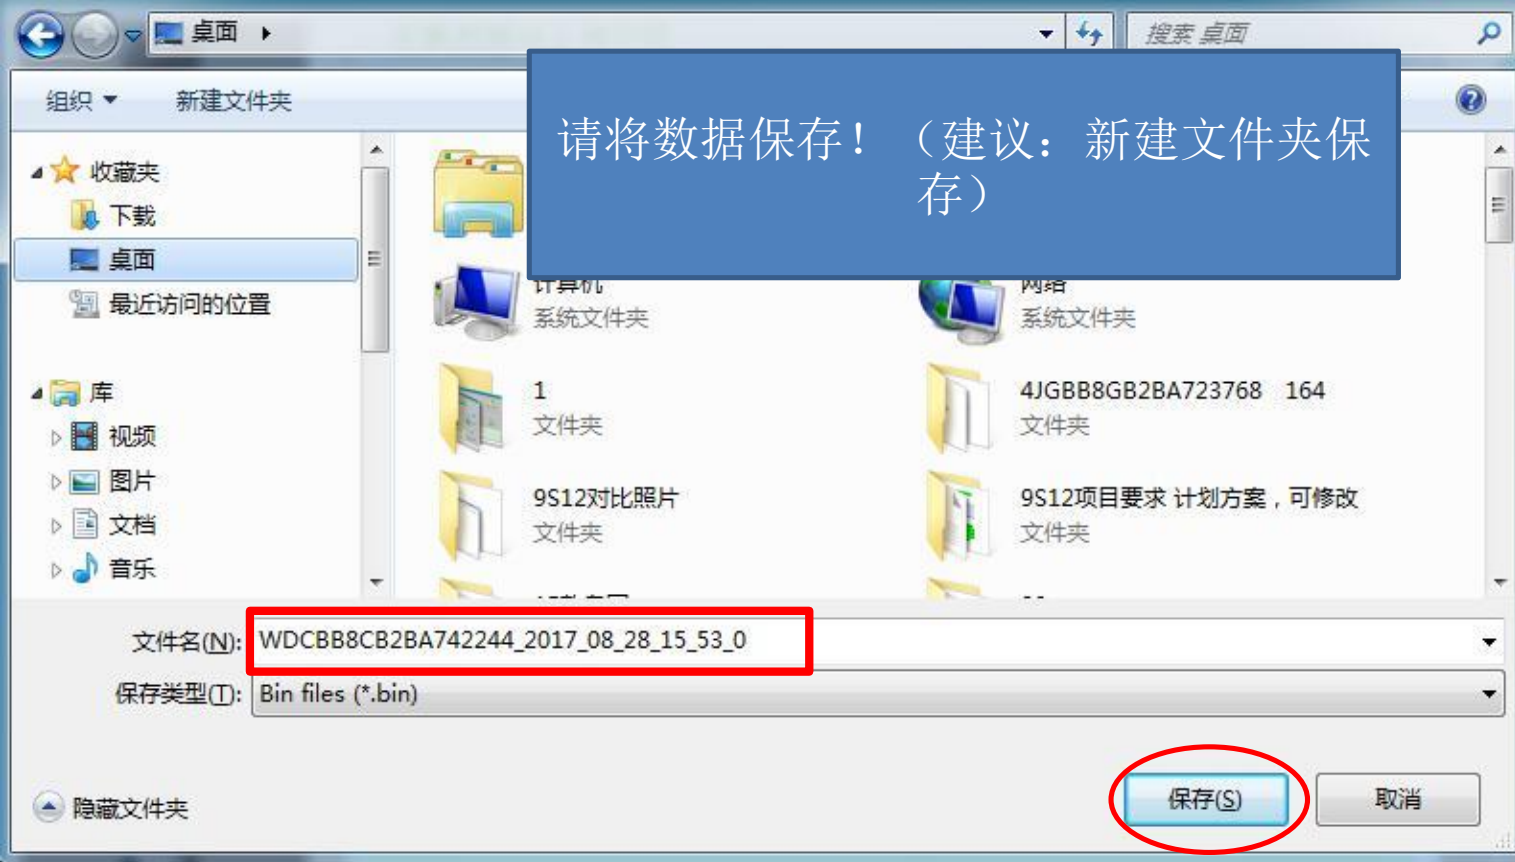

有钥匙配钥匙

无钥匙配钥匙



采集数据



上传数据



查询结果

☒ 自动刷新

方向锁

100%

正在开始有钥匙采集...

OAS

锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

采集数据并上传文件

锁头类型：

- 1、将原车钥匙插入锁头
- 2、将原车钥匙插入设备,等待采集完
- 3、将原车钥匙插入锁头10秒后拔出
- 4、将原车钥匙插入EIS
- 5、5秒后将原车钥匙重新插入EIS
- 6、将原车钥匙插入设备
- 7、保存采集生成的文件

查询服务器，等待计算结果

钥匙密码

复制

车辆电压为11.93V
正在采集，请勿拔出钥匙...
EIS电压为11.93V
保存文件成功！请上传数据计算 PASSWORD

- ☒ 有钥匙配钥匙
- ☐ 无钥匙配钥匙



采集数据



上传数据



查询结果


- ☒ 自动刷新



采集数据保存文件成功！

OAS

点击：上传数据

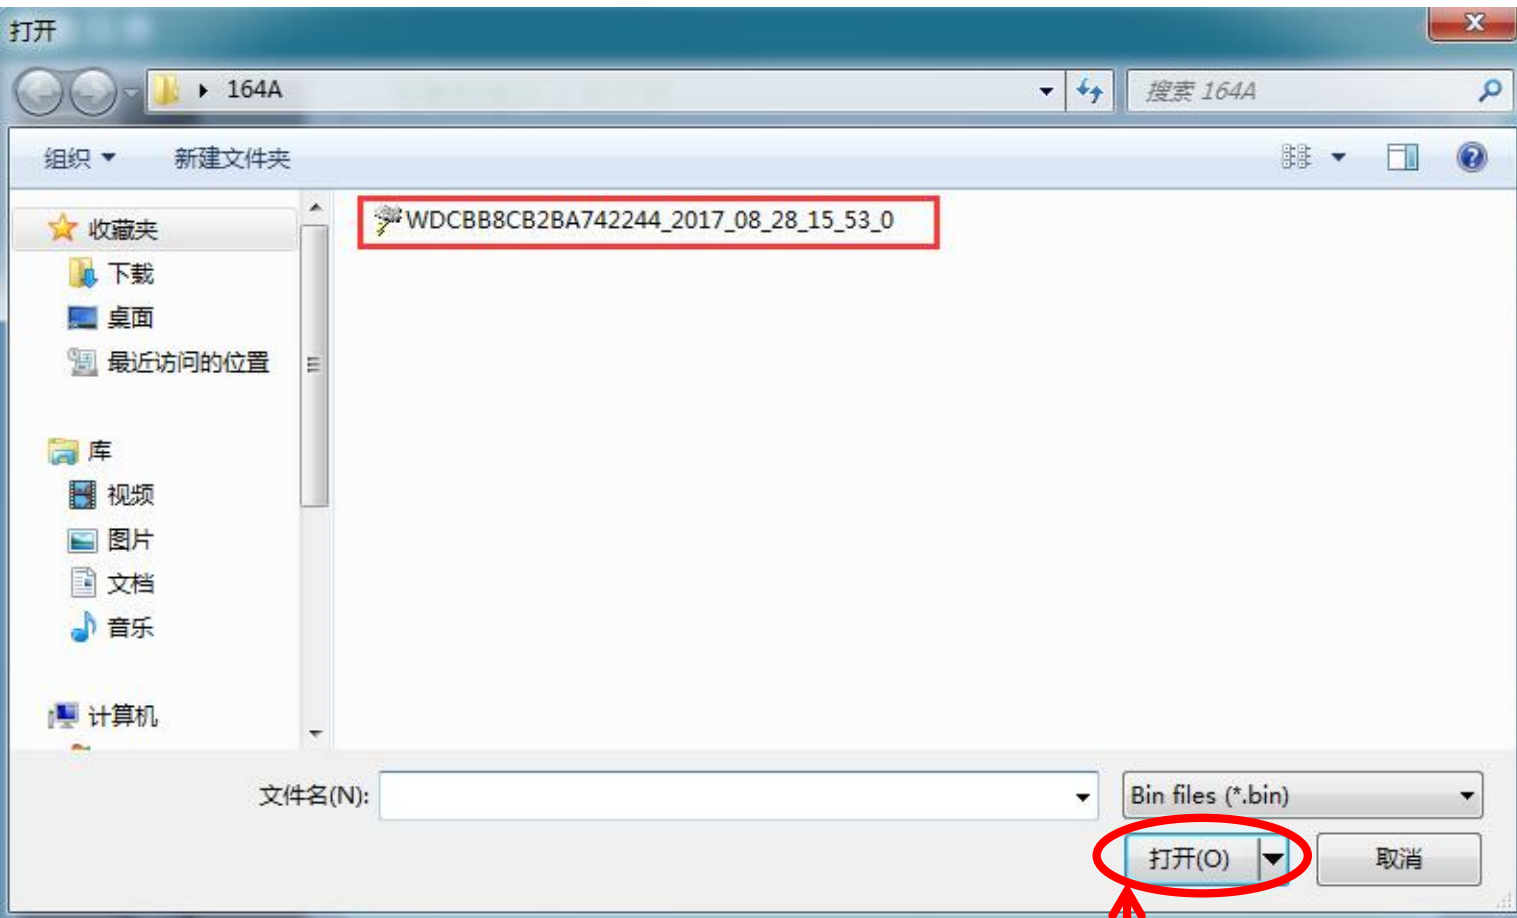

有钥匙配钥匙
无钥匙配钥匙



采集数据



上传数据



查询结果

☒ 自动刷新

点击：打开

锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

采集数据并上传文件

锁头类型:

- 1、将原车钥匙插入锁头
- 2、将原车钥匙插入设备,等待采集
- 3、将原车钥匙插入锁头10秒后拔出
- 4、将原车钥匙插入EIS
- 5、5秒后将原车钥匙重新插入EIS
- 6、将原车钥匙插入设备
- 7、保存采集生成的文件

查询服务器, 等待计算结果

钥匙密码

复制

车辆电压为11.93V
正在采集, 请勿拔出钥匙...
EIS电压为11.93V
保存文件成功! 请上传数据计算 PASSWORD
您今日计算密码剩余次数 4
上传数据成功, 请点击“查询结果”按钮进行查询

- ☒ 有钥匙配钥匙
- ☐ 无钥匙配钥匙



采集数据




上传数据



查询结果

- ☒ 自动刷新

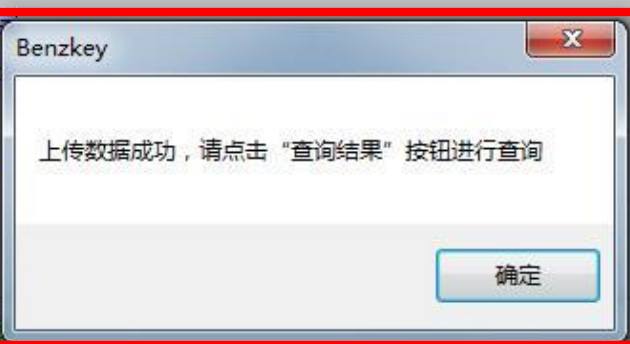

上传数据成功, 请点击“查询结果”按钮进行查询

OAS

请按提示操作!

- 锁头 (EIS)
- 读写钥匙
- 计算密码
- 生成EE
- 汽车电脑
- 方向锁

采集数据并上传文件

锁头类型:

- 1、将原车钥匙插入锁头
- 2、将原车钥匙插入设备,等待采集完
- 3、将原车钥匙插入锁头10秒后拔出
- 4、将原车钥匙插入EIS
- 5、5秒后将原车钥匙重新插入EIS
- 6、将原车钥匙插入设备
- 7、保存采集生成的文件

- ☒ 有钥匙配钥匙
- ☐ 无钥匙配钥匙

采集数据

上传数据

查询服务器, 等待计算结果

钥匙密码

复制

车辆电压为11.93V
正在采集, 请勿拔出钥匙...
EIS电压为11.93V
保存文件成功! 请上传数据计算 PASSWORD
您今日计算密码剩余次数 4
上传数据成功, 请点击“查询结果”按钮进行查询

查询结果

- ☒ 自动刷新

上传数据成功, 请点击“查询结果”按钮进行查询

点击: 查询结果


锁头 (EIS)
读写钥匙
计算密码
生成EE
汽车电脑
方向锁

采集数据并上传文件

锁头类型:

- 1、将原车钥匙插入锁头
- 2、将原车钥匙插入设备,等待采集完
- 3、将原车钥匙插入锁头10秒后拔出
- 4、将原车钥匙插入EIS
- 5、5秒后将原车钥匙重新插入EIS
- 6、将原车钥匙插入设备
- 7、保存采集生成的文件

查询服务器, 等待计算结果

钥匙密码

复制

正在采集, 请勿拔出钥匙...
EIS电压为11.93V
保存文件成功! 请上传数据计算 PASSWORD
您今日计算密码剩次数 4
上传数据成功, 请点击“查询结果”按钮进行查询
勾选自动刷新, 可自动查询直到计算出结果, 否则只查询一次便退出!
—— 查询次数: 1 —— 当前队列人数: 1 ——

☒ 有钥匙配钥匙☐ 无钥匙配钥匙

采集数据



上传数据



查询结果

☒ 自动刷新



锁头 (EIS)



读写钥匙



计算密码



生成EE



汽车电脑



方向锁

采集数据并上传文件

锁头类型:

- 1、将原车钥匙插入锁头
- 2、将原车钥匙插入设备, 等待采集完
- 3、将原车钥匙插入锁头10秒后拔出
- 4、将原车钥匙插入EIS
- 5、5秒后将原车钥匙重新插入EIS
- 6、将原车钥匙插入设备
- 7、保存采集生成的文件

Benzkey

查询结束

确定

查询服务器, 等待计算结果

钥匙密码

2D 54 8E 54 C2 BA 67 6D

复制

查询次数: 44

正在计算, 请稍候...

——

查询次数: 45

正在计算, 请稍候...

——

查询次数: 46

正在计算, 请稍候...

——

查询次数: 47

正在计算, 请稍候...

——

查询次数: 48

正在计算, 请稍候...

——

计算成功!
本次查询结束, 即将退出查询...

- ☒ 有钥匙配钥匙
- ☐ 无钥匙配钥匙



采集数据



上传数据



查询结果

☒ 自动刷新

2点击：锁头/EIS

奔驰怪兽

锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

采集数据并上传文件

锁头类型：

- 1、将原车钥匙插入锁头
- 2、将原车钥匙插入设备, 等待采集完
- 3、将原车钥匙插入锁头10秒后拔出
- 4、将原车钥匙插入EIS
- 5、5秒后将原车钥匙重新插入EIS
- 6、将原车钥匙插入设备
- 7、保存采集生成的文件

查询服务器, 等待计算结果

钥匙密码

2D 54 8E 54 C2 BA 67 8D

复制

查询次数: 44	正在计算, 请稍候...
查询次数: 45	正在计算, 请稍候...
查询次数: 46	正在计算, 请稍候...
查询次数: 47	正在计算, 请稍候...
查询次数: 48	正在计算, 请稍候...

计算成功!
本次查询结束, 即将退出查询...

- ☒ 有钥匙配钥匙
- ☐ 无钥匙配钥匙



采集数据



上传数据



查询结果

☒ 自动刷新

查询结束

OAS

1点击：复制

锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

锁头 (EIS) 基本信息

SSID

30 6E 1B 3E

车架号

WDCBB8CB2BA742244

允许更改EIS数据

EIS编号

1649051600

最后使用钥匙位

2

倒数第二使用钥匙

未使用

读取锁头 (EIS) 数据

保存锁头 (EIS) 数据

加载锁头 (EIS) 数据

擦空锁头 (EIS)

清除TP保护

禁用钥匙

启用钥匙

锁头 (EIS) 钥匙基本信息

已使用 已禁用

钥匙1 19 88 71 04 FC 02 DC 35 ☒ ☒钥匙2 D0 EC 4D 40 7D 4F B1 45 ☒ ☐钥匙3 7F BC 6C CF 31 6B 85 64 ☒ ☒钥匙4 D3 EF 4B EC 03 9D C9 50 ☒ ☐钥匙5 22 B1 60 8F 99 A5 83 4E ☒ ☐钥匙6 EC 57 F7 10 21 AA F6 12 ☐ ☐钥匙7 3A 8F AD 7B 00 A9 B1 5C ☐ ☐钥匙8 45 D4 6B 6A 37 39 EB 80 ☐ ☐

钥匙密码

粘贴

特殊钥匙

6C DB 97 7F FD 0F 77 7B

擦除密码

☒ 已初始化☒ 已清除☒ 已个性化☒ 已激活

点击：粘贴

(2) 点击：保存锁头/EIS数据

奔驰怪兽

锁头(EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

锁头(EIS)基本信息

SSID: 30 6E 1B 3E

车架号: WDCBB8CB2BA742244

EIS编号: 1649051600

最后使用钥匙位: 2

倒数第二使用钥匙: 未使用

允许更改EIS数据

读取锁头(EIS)数据

保存锁头(EIS)数据

加载锁头(EIS)数据

擦空锁头(EIS)

清除TP保护

禁用钥匙

启用钥匙

锁头(EIS)钥匙基本信息

		已使用	已禁用
钥匙1	19 88 71 04 FC 02 DC 35	☒	☒
钥匙2	D0 EC 4D 40 7D 4F B1 45	☒	☐
钥匙3	7F BC 6C CF 31 6B 85 64	☒	☒
钥匙4	D3 EF 4B EC 03 9D C9 50	☒	☐
钥匙5	22 B1 60 8F 99 A5 83 4E	☒	☐
钥匙6	EC 57 F7 10 21 AA F6 12	☐	☐
钥匙7	3A 8F AD 7B 00 A B1 5C	☐	☐
钥匙8	45 D4 6B 6A 37 3 EB 8D	☐	☐

钥匙密码: 2D 54 8E 54 C2 BA 67 6D

特殊钥匙: 6C DB 97 7 FD OF 77 7B

擦除密码

已初始化 ☒

已清除TP ☒

已个性化 ☒


已激活 ☒

粘贴

欢迎使用!

OAS

(1) 检查密码是否正确!

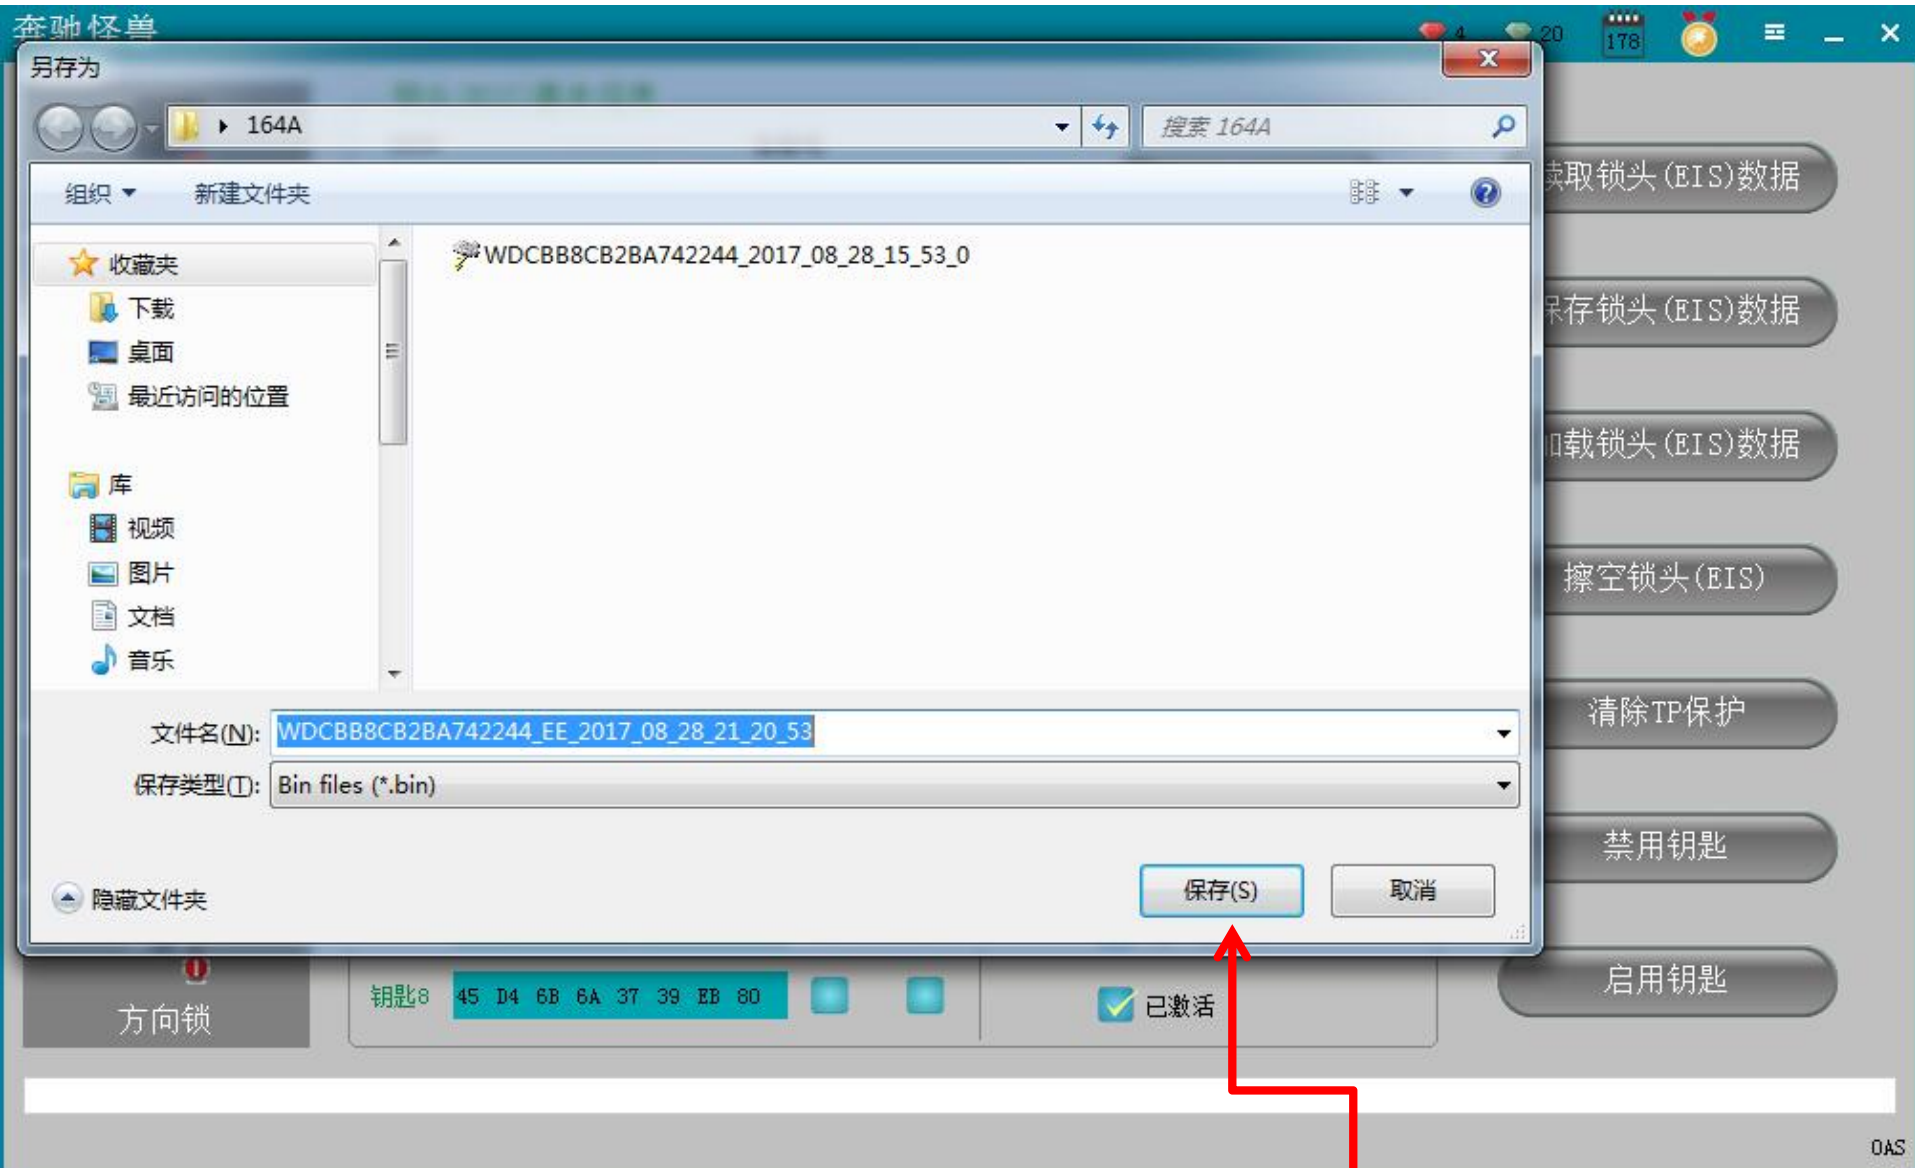

点击：保存（保存在自己建的目录）

(2) 点击：生成EE

奔驰怪兽

锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

锁头 (EIS) 基本信息

SSID
30 6E 1B 3E

车架号
WDCBB8CB2BA742244

允许更改EIS数据

读取锁头 (EIS) 数据

保存锁头 (EIS) 数据

加载锁头 (EIS) 数据

擦空锁头 (EIS)

清除TP保护

禁用钥匙

启用钥匙

ETS编号
1649051600

最后使用钥匙位
2

倒数第二使用钥匙
未使用

锁头 (EIS) 钥匙基本信息

已使用 已禁用

钥匙1
19 88 71 04 FC 02 DC 35

钥匙2
D0 BC 4D 40 7D 4F B1 45

钥匙3
7F BC 6C CF 31 6B 85 64

钥匙4
D3 EF 4B EC 03 9D C9 50

钥匙5
22 B1 60 8F 99 A5 83 4E

钥匙6
EC 57 F7 10 21 AA F6 12

钥匙7
3A 8F AD 7B 00 A9 B1 5C

钥匙8
45 D4 6B 6A 37 39 EB 8D

钥匙密码
2D 54 8E 54 C2 BA 67 6D

特殊钥匙
77 7B

粘贴

Benzkey

保存EIS数据文件成功！

确定

保存EIS数据文件成功！

OAS

(1) 点击：确定

点击：加载锁头数据

奔驰怪兽

锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

加载锁头 (EIS) 文件, 并确认钥匙密码

SSID

车架号

钥匙密码

选择钥匙文件格式和位置, 进行生成

- 1、选择钥匙文件格式
- 2、选择生成钥匙位置
- 3、点击“生成钥匙文件”按钮进行生成

☒ V041

☒ V051

☒ 钥匙1

☒ 钥匙2

☒ 钥匙3

☒ 钥匙4

☒ 钥匙5

☒ 钥匙6

☒ 钥匙7

☒ 钥匙8

☒ 全选

操作提示:

1. 点击“加载锁头文件”按钮, 检查SSID和密码是否完整;
2. 选择钥匙位置及钥匙类型后点击“生成钥匙文件”按钮, 然后静待生成结果。




加载锁头 (EIS) 文件



生成钥匙文件

欢迎使用!

OAS

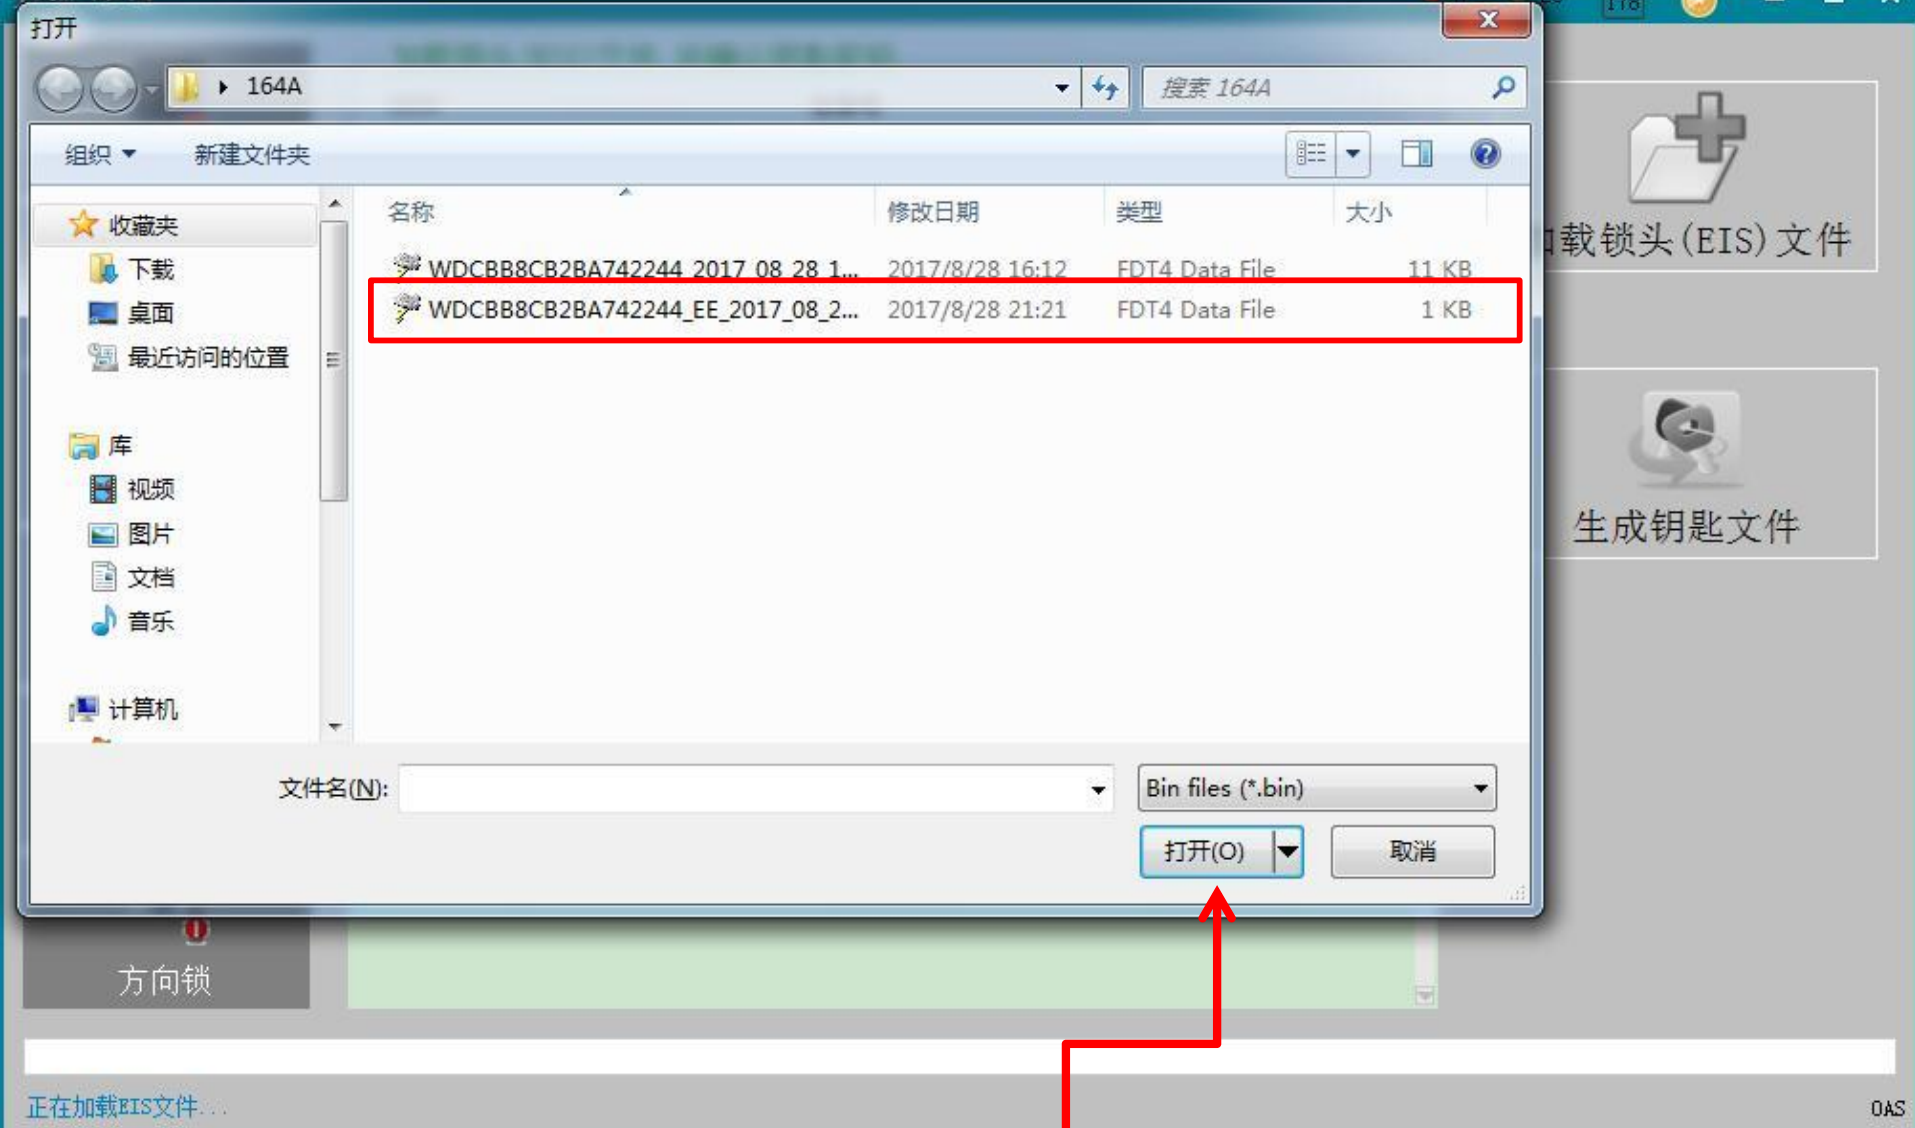

点击：打开

点击：生成钥匙文件

奔驰怪兽

锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

加载锁头 (EIS) 文件, 并确认钥匙密码

SSID

30 6E 1B 3E

车架号

WDCBB8CB2BA742244

钥匙密码

2D 54 8E 54 C2 BA 87 6D

选择钥匙文件格式和位置, 进行生成

- 1、选择钥匙文件格式
- 2、选择生成钥匙位置
- 3、点击“生成钥匙文件”按钮进行生成

☒ V041 ☒ V051

☒ 钥匙1 ☒ 钥匙2 ☒ 钥匙3 ☒ 钥匙4

☒ 钥匙5 ☒ 钥匙6 ☒ 钥匙7 ☒ 钥匙8 ☒ 全选

正在加载EIS文件...

加载EIS文件成功!



加载锁头 (EIS) 文件



生成钥匙文件

加载EIS文件成功!

OAS



加载锁头 (EIS) 文件, 并确认钥匙密码

SSID

30 6E 1B 3E

车架号

WDCBB8CB2BA742244

钥匙密码

2D 54 8E 54 C2 BA 87 6D



加载锁头 (EIS) 文件



生成钥匙文件

选择钥匙文件格式和位置, 进行生成

- 1、选择钥匙文件格式
- 2、选择生成钥匙位置
- 3、点击“生成钥匙文件”按钮进行生成


☒ V041☒ V051☒ 钥匙1☒ 钥匙2☒ 钥匙3☒ 钥匙4☒ 钥匙5☒ 钥匙6☒ 钥匙7☒ 钥匙8☒ 全选

正在加载EIS文件...

加载EIS文件成功!

今日计算EE剩余次数: 20

—— 查询次数: 1 —— 当前队列人数: 1 —— 大概等待时间: 1分钟 ——

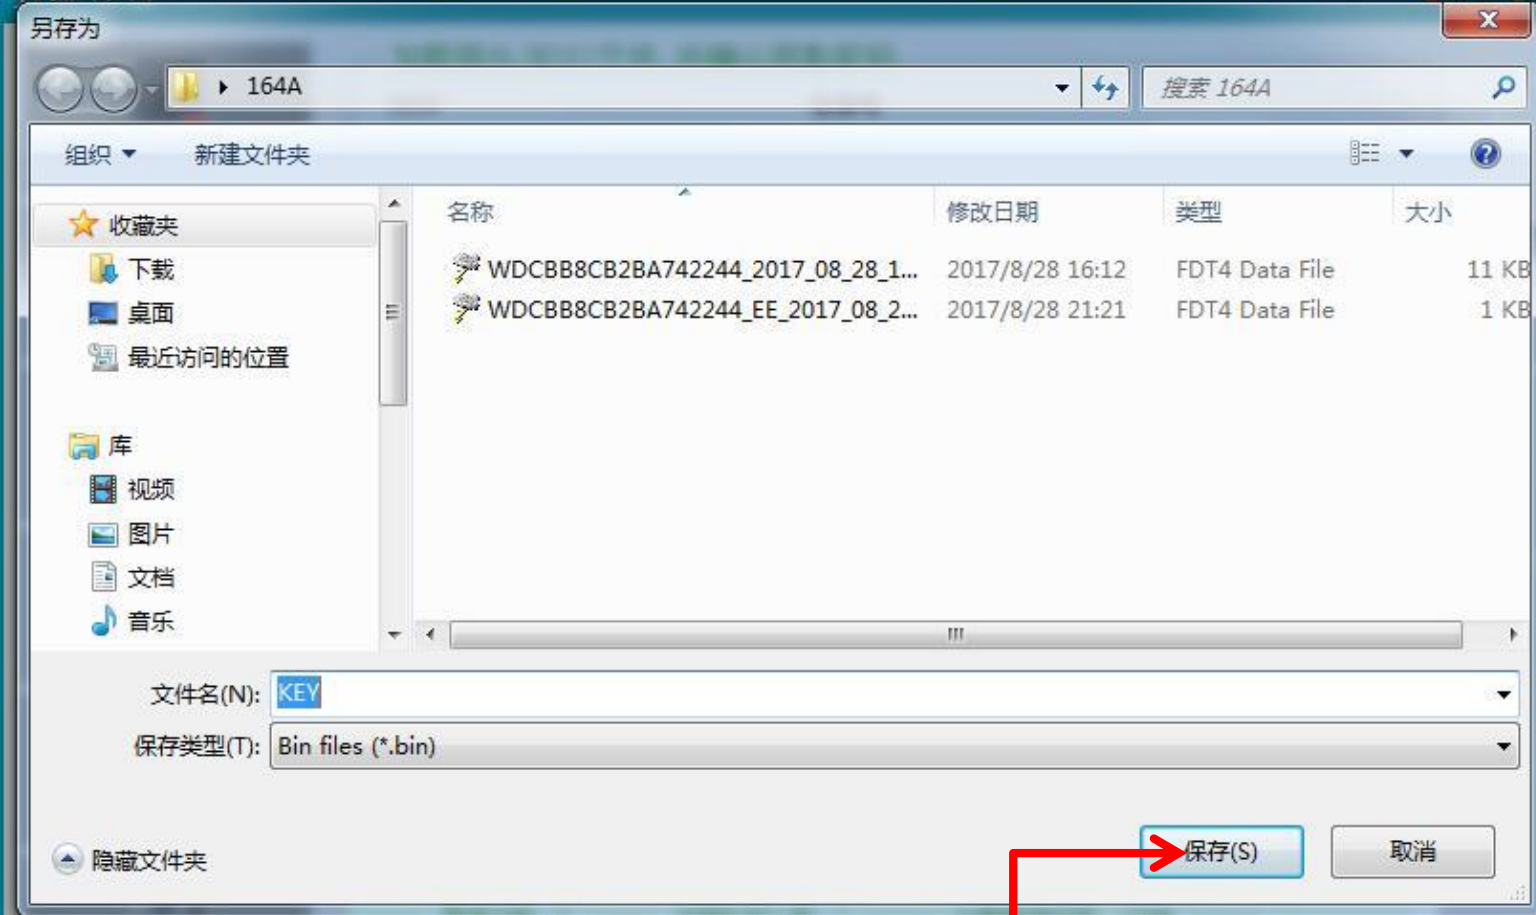


方向锁

加载EIS文件成功!

OAS


点击：保存

(2) 点击：读写钥匙

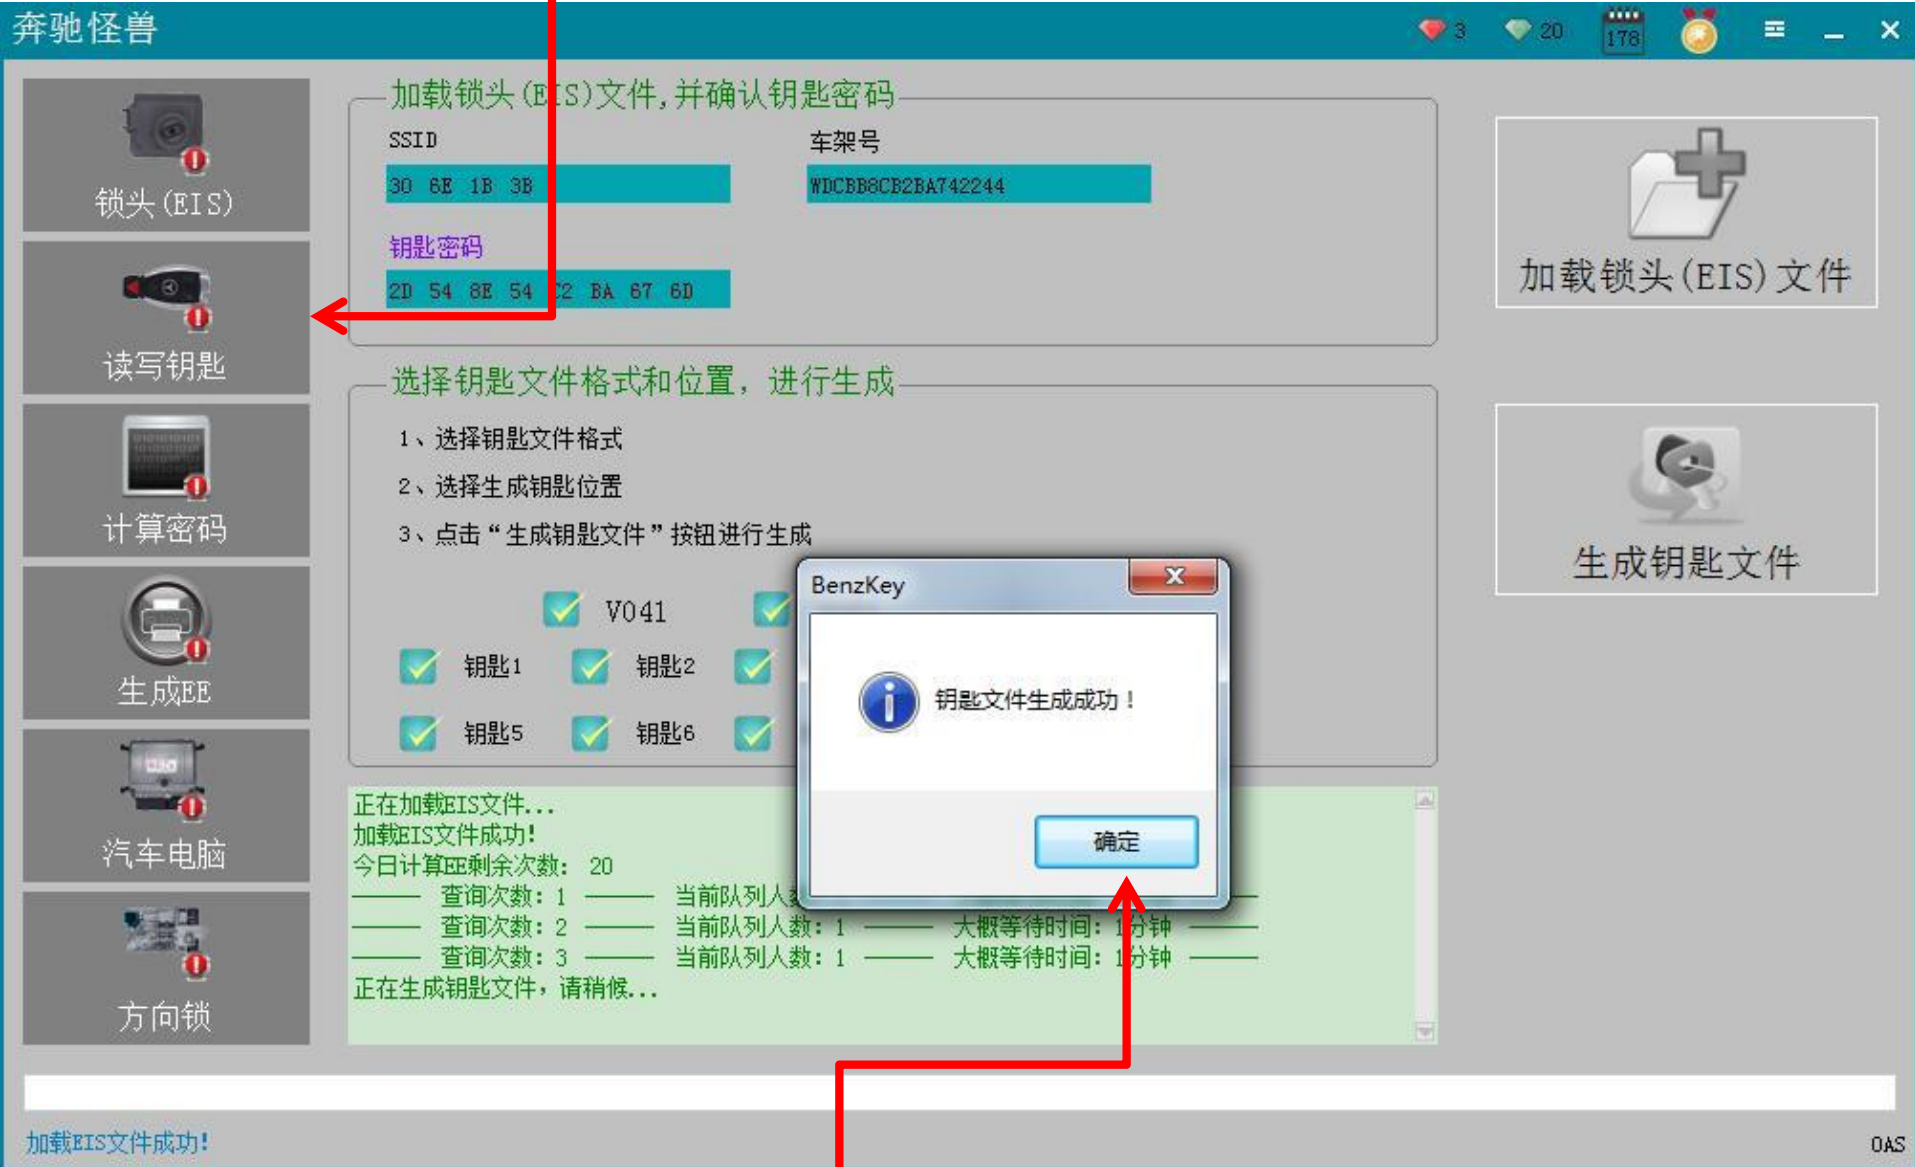

(1) 点击：确定

写BE钥匙点击：红外（红外就是设备上钥匙洞）

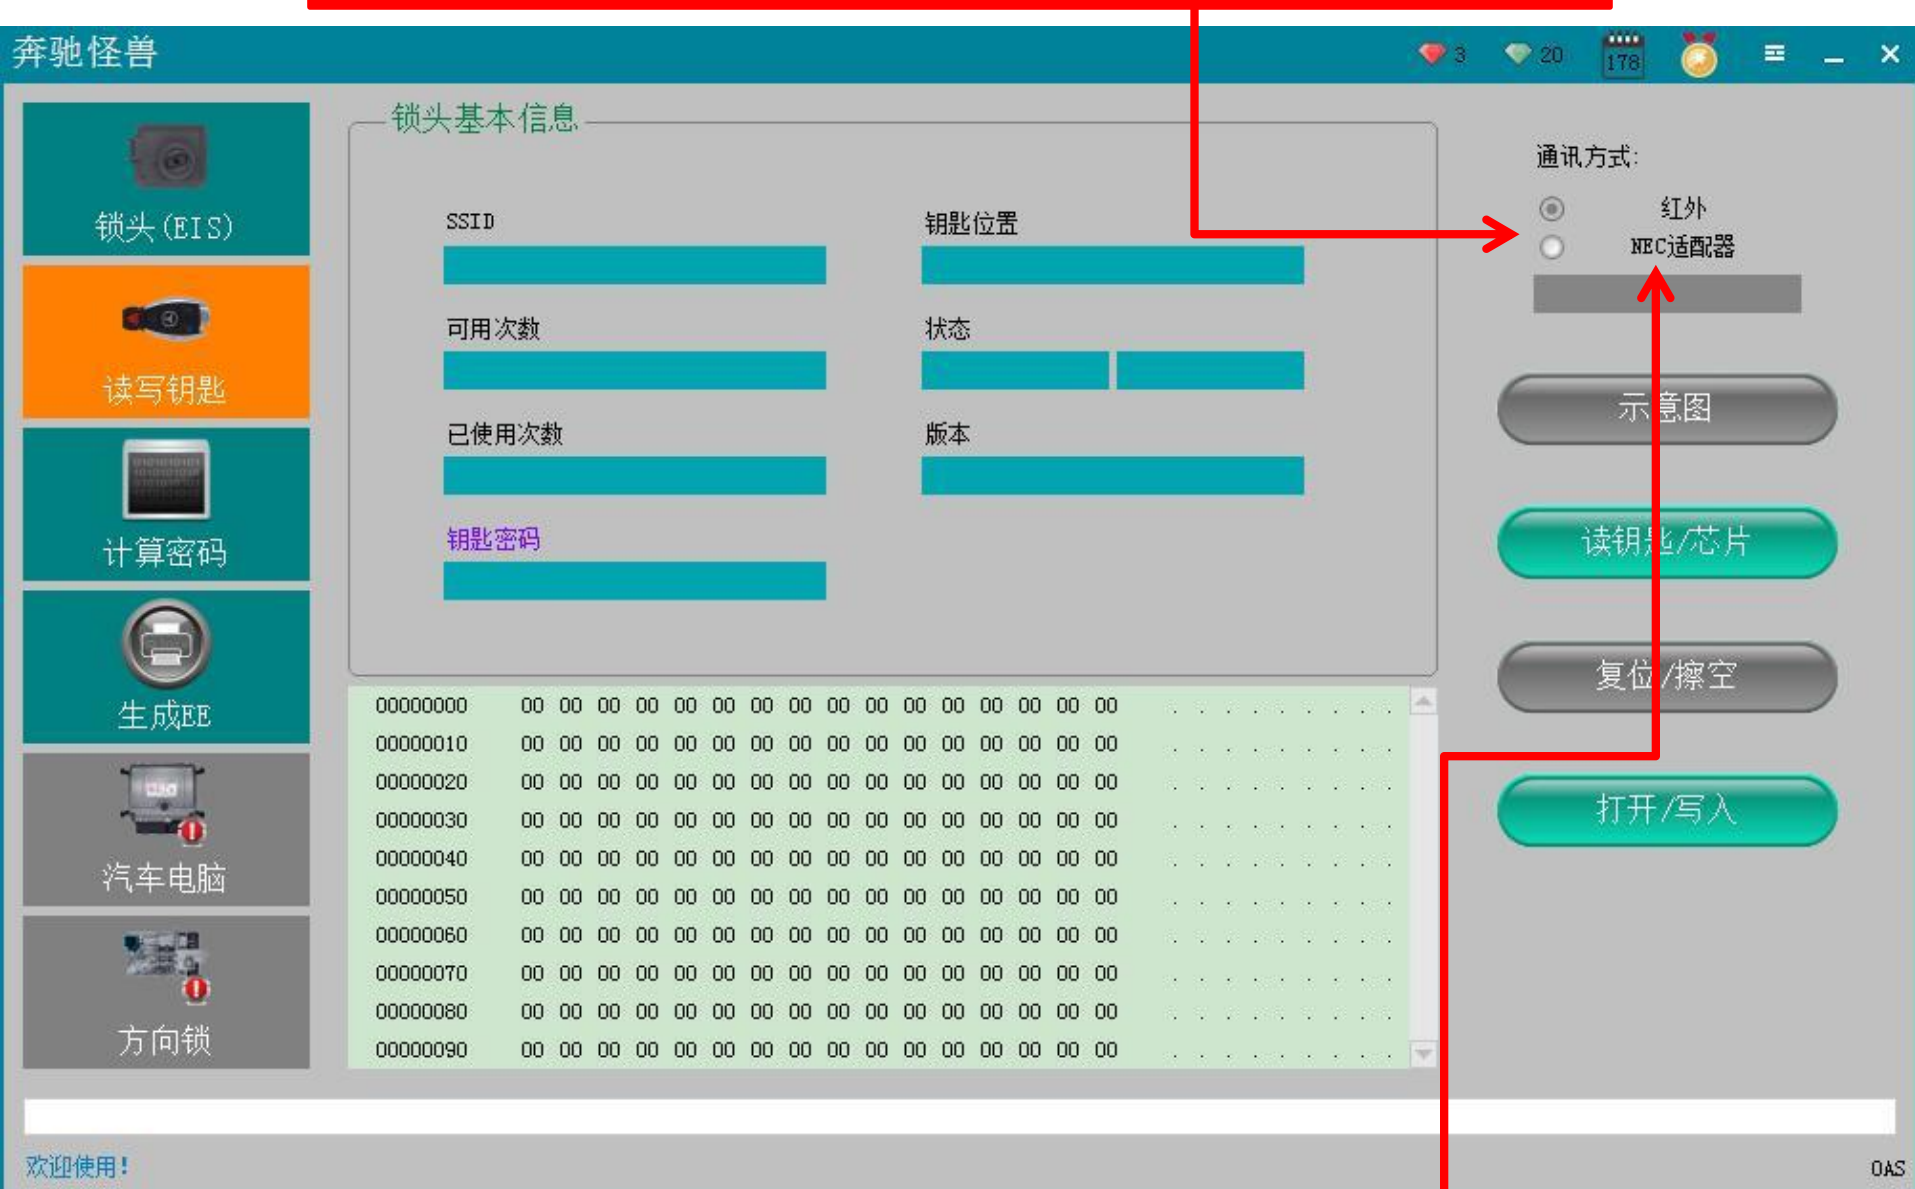

NEC适配器：用来写原装钥匙包括智能钥匙（用法拆下芯片焊接）

(1) 点击：读钥匙

奔驰怪兽

锁头(EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

锁头基本信息

SSID
44 7F 4F F9

可用次数
196593

已使用次数
14

钥匙位置
5

状态
15EB 已使用

版本
BE

钥匙密码
B1 EC 91 E8 BA 0F 50 5C

通讯方式：
☒ 红外
☐ NEC适配器

示意图

读钥匙/芯片

复位/擦空

打开/写入

00000000	01 B1 EC 91 E8 BA 0F 50 5C 44 7F 4F F9 FC 6A 22	 P \
00000010	81 A3 9F 33 65 35 D7 7B F4 7F 96 B7 2B 1A 95 A7	. . . 3 e 5 . { .
00000020	7C BC EC 5A E8 05 DE 33 40 03 EC CA 62 9D 87 7B	. . Z . . 3 @
00000030	FA 53 14 6E A5 2E 39 72 46 4C 7D 66 77 49 FA 2F	. S . n . . 9 r F
00000040	88 48 AC 55 1A 13 47 74 22 1E B7 CA 62 E7 90 6C	. H . U . . G t "
00000050	B2 BB 83 1F 26 81 40 52 6A 80 B6 66 5F 70 86 BF	 @ R j
00000060	A2 6D AB F8 C1 58 BF 71 74 9E 32 D5 CF DA 1C AC	. m . . . X . q t
00000070	DD 72 FF 8B 62 0E E3 65 F3 1E D8 73 FF 6F 00 02	. r . . b . . e .
00000080	FF FF FF FF FF FF 37 78 28 91 60 9B 05 6F EF	 7 x
00000090	01 75 01 01 FF FF FF FF 12 BE 00 00 00 45 15 EB	. u

读 BE 钥匙 EE 成功

OAS

(2) 点击：打开(在点击前请将新钥匙插入设备)

锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

锁头基本信息

SSID

44 7F 4F F9

可用次数

196593

已使用次数

14

钥匙密码

B1 EC 91 E8 BA 0F 50 5C

钥匙位置

5

状态

15EB

已使用

版本

BE

通讯方式:

☐ 红外☒ NEC适配器

选择芯片类型

00040029芯片

00043650芯片

567897041 芯片

567897051 芯片

567897061 芯片

567897071 芯片

复位/擦空


打开/写入

00000000	01 B1 EC 91 E8 BA 0F 50 5C 44 7F 4F F9 FC 6A 22	 P \
00000010	81 A3 9F 33 65 35 D7 7B F4 7F 96 B7 2B 1A 95 A7	. . . 3 e 5 . { .
00000020	7C BC EC 5A E8 05 DE 33 40 03 EC CA 62 9D 87 7B	. . Z . . 3 @
00000030	FA 53 14 6E A5 2E 39 72 46 4C 7D 66 77 49 FA 2F	. S . n . . 9 r F
00000040	88 48 AC 55 1A 13 47 74 22 1E B7 CA 62 E7 90 6C	. H . U . . G t "
00000050	B2 BB 83 1F 26 81 40 52 6A 80 B6 66 5F 70 86 BF	 @ R j
00000060	A2 6D AB F8 C1 58 BF 71 74 9E 32 D5 CF DA 1C AC	. m . . . X . q t
00000070	DD 72 FF 8B 62 0E E3 65 F3 1E D8 73 FF 6F 00 02	. r . . b . . e .
00000080	FF FF FF FF FF FF 37 78 28 91 60 9B 05 6F EF	 7 x
00000090	01 75 01 01 FF FF FF FF 12 BE 00 00 00 45 15 EB	. u

读 BE 钥匙 EE 成功

OAS

这个是给大家看NEC适配器（可以忽略）

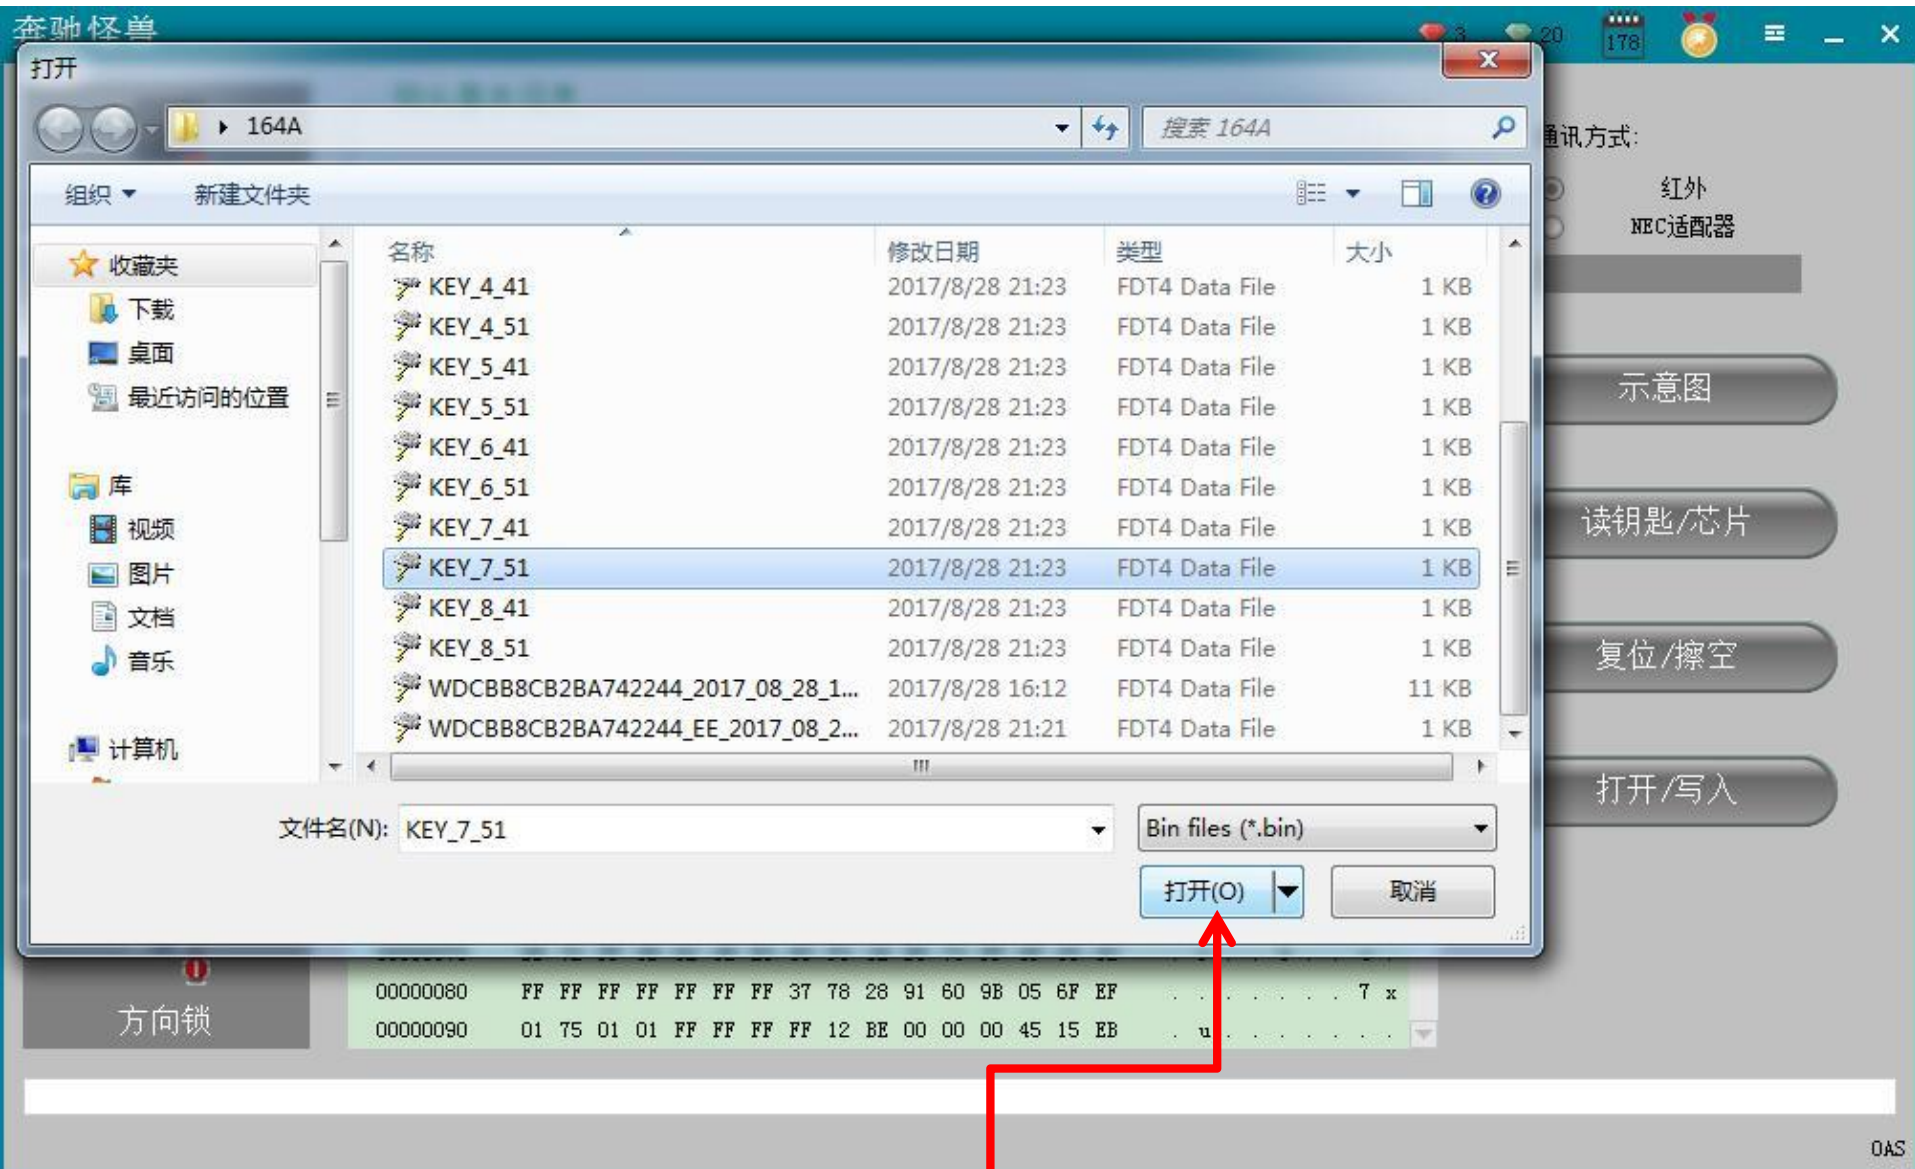

选择要写钥匙位：点击打开

- 锁头 (EIS)
- 读写钥匙
- 计算密码
- 生成EE
- 汽车电脑
- 方向锁

锁头基本信息

SSID

钥匙位置

可用次数

状态

已使用次数

版本

钥匙密码

00000000	01 2D 54 8E 54 C2 BA 67 6D 36 6E 1B 3B 7F C7 A0	- T T g m
00000010	9E 0A ED 05 76 C7 93 C1 15 38 5C A9 79 D2 91 B2	v
00000020	51 56 A4 2B CD EB 77 5E 81 A2 A2 DA D4 5D EC DD	Q V + w ^
00000030	76 B4 20 75 58 2E 8D 8B A7 8F 59 3C 52 AA 45 2F	v u X
00000040	54 7A EF 27 3B ED 2A 5B D4 1E DF 3F C4 D1 C8 E1	T z ' ; * [
00000050	9B 69 5F 1F B1 75 D3 F6 43 5F 67 27 41 7C 31 27	i _ u C
00000060	E1 D0 C5 B4 AA ED 5B 78 03 7F FF FF FF FF FF	[x
00000070	FF FF FF 5C B1 A9 00 7B AD 8F 3A 7F FF 00 00 02	V {
00000080	FF FF FF FF FF FF FF 2B 41 D9 A5 36 6E 1B 3B	+
00000090	01 01 01 01 FF FF FF FF 73 0C FF FF FF FF 04 FC	s

通讯方式:

☒ 红外

☐ NEC适配器

示意图

读钥匙/芯片

复位/擦空

打开/写入

请等待!!!

锁头 (EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

锁头基本信息

SSID

钥匙位置

可用次数

状态

已使用次数

版本

钥匙密码

通讯方式:

☒ 红外
☐ NEC适配器

示意图

读钥匙/芯片

复位/擦空

打开/写入

00000000	01 2D 54 8E 54 C2 BA 67 6D	- T . T . . g m
00000010	9E 0A ED 05 76 C7 93 C1 15	. . . v . . .
00000020	51 56 A4 2B CD EB 77 5E 81	V . + . . w ^ .
00000030	76 B4 20 75 58 2E 8D 8B A7	. . u X . . .
00000040	54 7A EF 27 3B ED 2A 5B D4	z ' . : * [.
00000050	9B 69 5F 1F B1 75 D3 F6 43	i _ . . u . . C
00000060	E1 D0 C5 B4 AA ED 5B 78 03	. . [x . . .
00000070	FF FF FF 5C B1 A9 00 7B AD 8F 3A 7F FF 00 00 02	. . . V . . . { .
00000080	FF FF FF FF FF FF FF 2B 41 D9 A5 36 6E 1B 3B	 + . .
00000090	01 01 01 01 FF FF FF FF 73 0C FF FF FF FF 04 FC	 s

BenzKey

写入成功!

确定

写入成功!

OAS

点击：确定（钥匙以配制完成）不要忘了收客户钱！！

密码显示区（手动记下密码）

奔驰怪兽

锁头(EIS)

读写钥匙

计算密码

生成EE

汽车电脑

方向锁

锁头基本信息

SSID: 36 6E 1B 3B

可用次数: 196804

已使用次数: 3

钥匙位置: 7

状态: 05FB 已使用

版本: BE

钥匙密码: 2D 54 8E 54 C2 BA 87 6D

通讯方式: 红外, NEC适配器

示意图

读钥匙/芯片

复位/擦空

打开/写入

00000000	01 2D 54 8E 54 C2 BA 87 6D 36 6E 1B 3B 7	C7 A0	- T T g m
00000010	9E 0A ED 05 76 C7 93 C1 15 38 5C A9 79 D	91 B2	v
00000020	51 56 A4 2B CD EB 77 5E 81 A2 A2 DA D4 5	EC DD	Q V + w ^
00000030	76 B4 20 75 58 2E 8D 8B A7 8F 59 3C 52 A	45 2F	v u X
00000040	54 7A EF 27 3B ED 2A 5B D4 1E DF 3F C4 D	C8 E1	T z ; *
00000050	9B 69 5F 1F B1 75 D3 F6 43 5F 67 27 41 7C 31 27		i _ u C
00000060	E1 D0 C5 B4 AA ED 5B 78 03 7F FF FF FF FF FF		[x
00000070	FF FF FF 5C B1 A9 00 7B AD 8F 3A 7F FF 00 00 02		V {
00000080	FF FF FF FF FF FF 37 78 28 91 60 9B 05 6F EF		7 x
00000090	01 75 01 01 FF FF FF FF 12 BE 00 00 00 45 05 FB		u

读 BE 钥匙 EE 成功

OAS

BE钥匙直接读密码，不用采集数据！